

# SONNENSCHUTZFOLIE MONTAGE



Du brauchst:

- Sonneschutzfolien
- Fensterschaber
- Glasschaber
- Montageschaber (im Lieferumfang enthalten). Wickeln Sie den Schaber in ein weiches Tuch, um das Risiko eines Zerkratzens der Folie zu verringern.
- Hobbymesser
- Zerstäuberflasche mit Montageflüssigkeit

## Rezept für die Montageflüssigkeit:

Wasser - ½ Liter

Spülmittel - ½ Teelöffel

Brennspiritus - ½ Teelöffel

**Installieren Sie die Sonneschutzfolien nicht +20 Grad/und direkte Sonne oder darunter +4 Grad (Gefriergrad).**


**Bei großen Folienstücken kann es von Vorteil sein, 2 Personen für die Montage zu haben!**

1:

Bereiten Sie die Sonneschutzfolien im Innenbereich vor! Auch wenn Sie die Installation im Freien durchführen müssen, bereiten Sie die Sonneschutzfolien am besten im Innenbereich vor. Bereiten Sie die Sonneschutzfolien an einem anderen Fenster vor, um Verschmutzungen zu vermeiden. Reinigen Sie die Innenseite des Fensters mit der Montageflüssigkeit und dem Fensterschaber. Wischen Sie anschließend mit einem Tuch über den Fensterrahmen und die Kante, um Staub und Schmutz im Kleber der Sonneschutzfolien zu vermeiden.

2:

Sprühen Sie die Montageflüssigkeit auf das Fenster und installieren Sie die Sonneschutzfolien so, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt. Um herauszufinden, um welche Folie/Backliner es sich handelt, können Sie die gleichen Seiten aneinander reiben. Wenn es leicht gleitet, ist es der Backliner, wenn Widerstand vorhanden ist, ist es die Sonneschutzfolien.

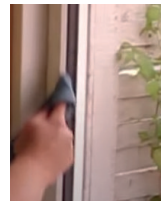

3:

Sprühen Sie Montageflüssigkeit auf die Klebeseite, während Sie die Rückseite entfernen, um zu verhindern, dass statische Aufladung Schmutz vom Kleber anzieht. Wenn es Ihnen schwerfällt, Sonneschutzfolien und Backliner zu trennen, nutzen Sie den Klebeband-Trick. **AUFMERKSAMKEIT!** Wenn Sie die Sonneschutzfolien vom Backliner trennen müssen, können Sie zwei Stücke Klebeband nehmen, sie an den Ecken auf beiden Seiten des Sonneschutzfoliens befestigen und vorsichtig auseinanderziehen, um dann den Backliner vom Sonneschutzfolien zu trennen.



**ACHTUNG!**  
wenn Sie die Folie vom Trägerpapier trennen müssen!

Nimm zwei Stücke Klebeband,  
Befestigen Sie sie an der Ecke auf jeder Seite der  
Folie und vorsichtig auseinander ziehen  
dann löst sich das Trägerpapier von der Folie.

4:

Sprühen Sie die Klebeseite großzügig mit Montageflüssigkeit ein. Wenn Sie die Verlegung im Freien durchführen müssen, bringen Sie den Backliner wieder an – rollen Sie ihn zu sich hin ein und nehmen Sie ihn mit nach draußen. Wenn Sie es im Innenbereich installieren müssen, müssen Sie den Backliner nicht erneut anbringen.



5:  
Stellen Sie sicher, dass das Fenster gründlich mit reichlich Montageflüssigkeit gereinigt wird. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem Glasschaber. Hören Sie auf, ein Almosen zu verwenden. Fensterbauer. Es ist wichtig, von oben nach unten zu reinigen, damit sich der Schmutz unten ansammelt. Wischen Sie anschließend den Fensterrahmen und die Kante mit einem Tuch ab, um Staub und Schmutz im Kleber der Sonneschutzfolien zu vermeiden. Jetzt sind wir bereit für die Montage.




6:  
Sprühen Sie das Fenster großzügig mit Montageflüssigkeit ein.  
Außenmontage:

Nehmen Sie nun die von Ihnen vorbereitete Sonneschutzfolien mit eingerollter Trägerfolie, ziehen Sie die oberen 10 cm ab und sprühen Sie die Montageflüssigkeit auf. Legen Sie die Sonneschutzfolien mit der Klebeseite zum Fenster hin an das Fenster. Achten Sie darauf, nicht zu viel von der Klebeseite auf einmal freizulegen, um Pollen und Staub aus der Luft zu vermeiden.




Interne Montage:

Bei der Innenmontage ist die Gefahr, dass Staub zwischen Sonneschutzfolien und Fenster gelangt, nicht so groß. Sie können daher einfach die Montageflüssigkeit auf die Klebeseite sprühen und die Sonneschutzfolien direkt auf das fertige Fenster aufziehen.

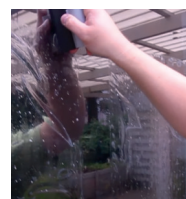

7:  
Die Montageflüssigkeit bildet einen Film zwischen Fenster und Sonneschutzfolien, so dass die Sonneschutzfolien in der reichlich vorhandenen Montageflüssigkeit herumgleiten kann. Wenn es an der gewünschten Stelle sitzt, kratzen Sie ein T ab und arbeiten Sie sich dann von der Mitte nach außen vor, bis Sie fertig sind.

**AUFMERKSAMKEIT!** Kratzen Sie, bis Sie sicher sind, dass die gesamte Montageflüssigkeit herausgedrückt wurde.

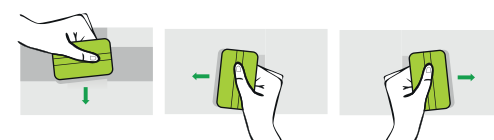

8:  
Sobald die Sonneschutzfolien installiert ist, platzieren Sie den Schaber am Fensterrahmen und schneiden Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Schabers, VOM GUMMISTREIFEN WEG! Achten Sie auf einen Abstand zwischen Gummistreifen und Sonneschutzfolien, damit die Sonneschutzfolien auch bei Temperaturschwankungen funktionieren kann.



9:  
Zum Schluss kratzen Sie die Kante fest.  
Hier kann es von Vorteil sein, ein Tuch, um Ihren Schaber zu legen, damit dieser das Wasser auffangen kann.

